


# Banc de jardin en séquoia

Modèles 2/3 places (ref:T1243) et 3/4 places (ref:T1245)

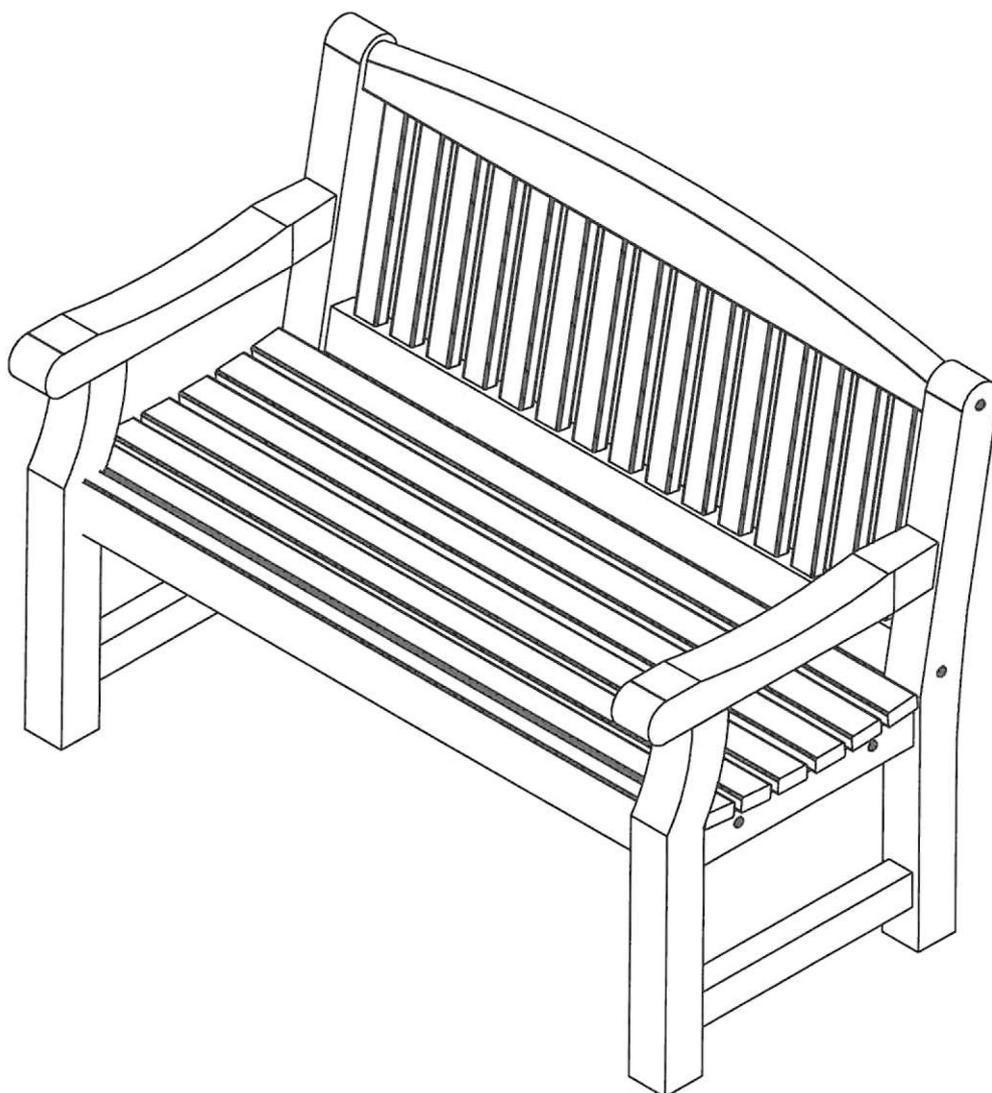

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PLEASE RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

## Contenu du Pack

### Éléments de montage:

- 1 x montage arrière
- 1 x assemblage de siège
- 2 x Ensemble d'extrémité de pignon
- 1 x Fixation Pack

### Fixations / Raccords:


- 4 x Boulon, tête Allen plate, M6 x 100mm Long
- 4 x Passerelle (Centre de décalage)
- 4 x écrou H hexagonal M6
- 4 x M6 Grande rondelle
- 1 x support de support de siège central (2 x pour T1245)
- 2 x Vis à bois, tête de C / Sk, 8g x 32mm (4 x pour T1245)
- 1 x clé Allen

## Instructions de montage

Outils requis

Tournevis plat et cruciforme, clé de 10 mm ou clé à molette.

Pour l'assemblage, veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer le travail.  
En raison du poids, des panneaux d'assistance seront nécessaires.

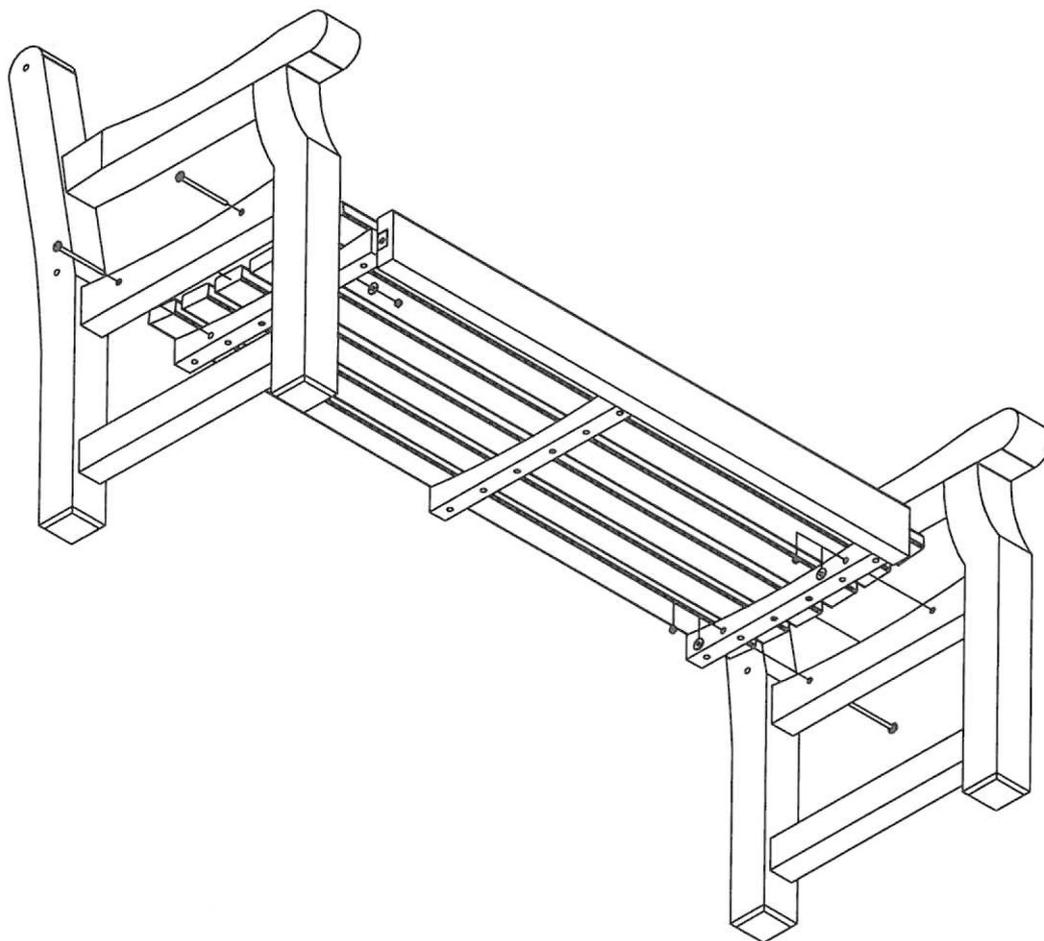

### Étape 1

Placer l'ensemble d'assise sur les ensembles d'extrémité (support-pieds) en amenant les lattes de l'assise au dessus du renfort du banc.

Aligner les trous pré-percés des tasseaux extérieurs (support des lattes de l'assise), et insérer 2 vis M6. Placer à chaque sortie de vis, derrière le tasseau, une grande rondelle et un écrou.

Répéter pour l'autre extrémité.

## Étape 2

Insérer les goujons croisés à 4 au nombre de trous pré-perçés à l'arrière de l'assemblage dossier.

A l'aide d'un tournevis plat, assurez-vous que les goujons soient complètement dans le trou et que le fut latéral fileté soit alignée au regard du dossier, comme indiqué ci-dessous.



Positionner l'assemblage dossier aux extrémités du support dossier, et fixer avec 4 vis à tête plate (Ces vis s'engageront dans le fût fileté des goujons)

Serrer tous les boulons à cet endroit.

DETAIL A

Alignement du regard avec le fut fileté du goujon

Remarque: La gorge de doit être horizontale.

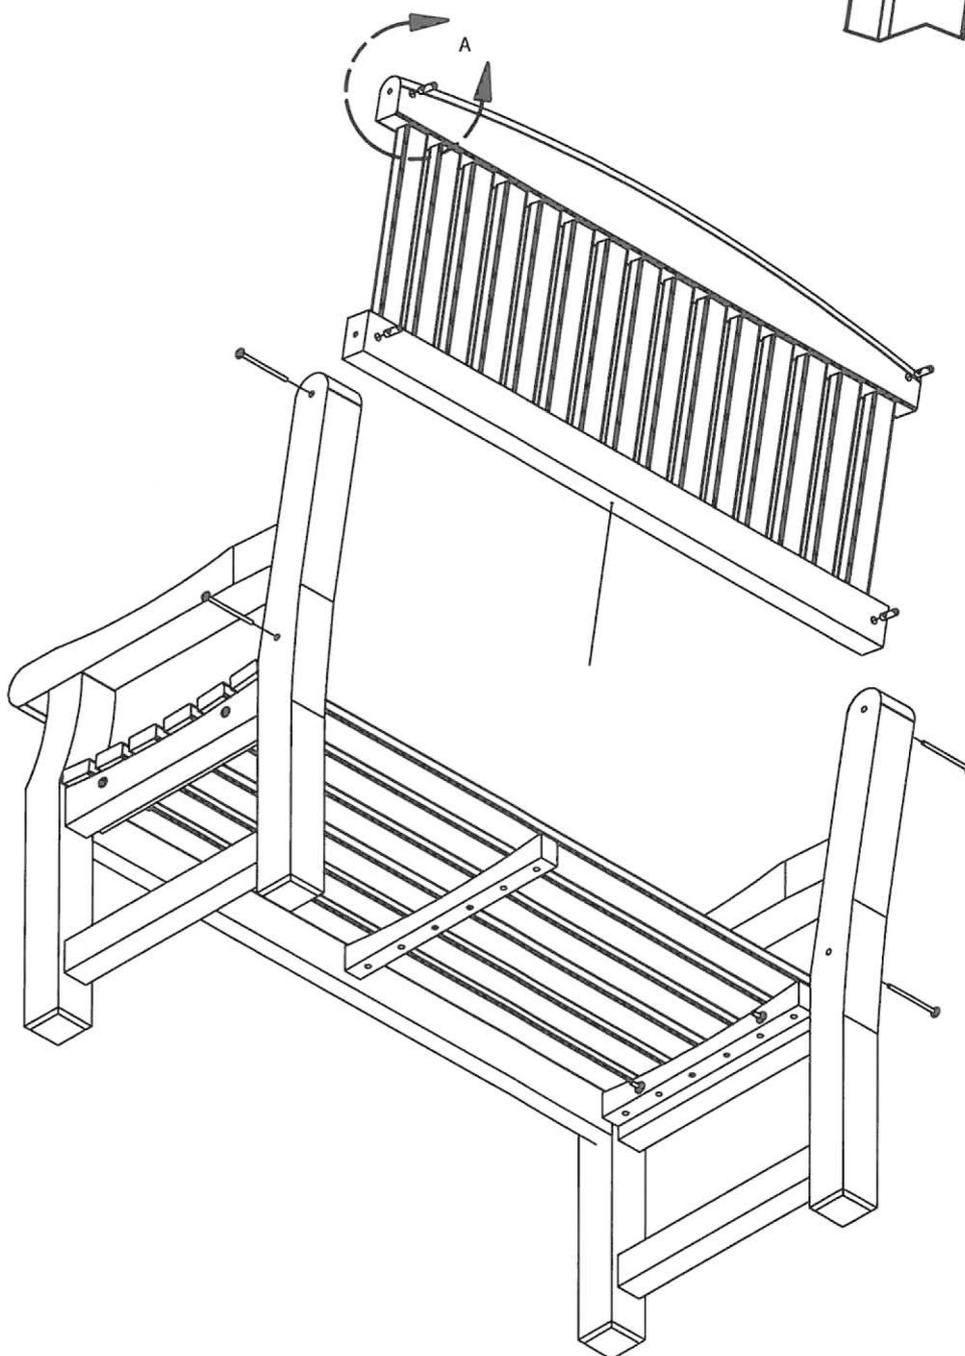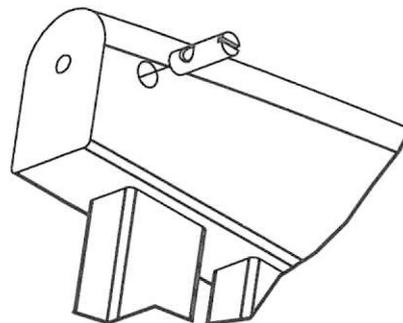


## Étape 3

Monter le support de siège au moyen de 2 vis à bois fournies, d'abord au trou pré-percé 'A' Dans le rail inférieur de l'ensemble dossier, puis à l'emplacement 'B' dans le tasseau central de l'ensemble d'assise.

Remarque: Le banc T1245 possède deux supports de siège, à cet égard, deux supports sont à fixer au 2 tasseaux centraux

Serrer complètement toutes les fixations.

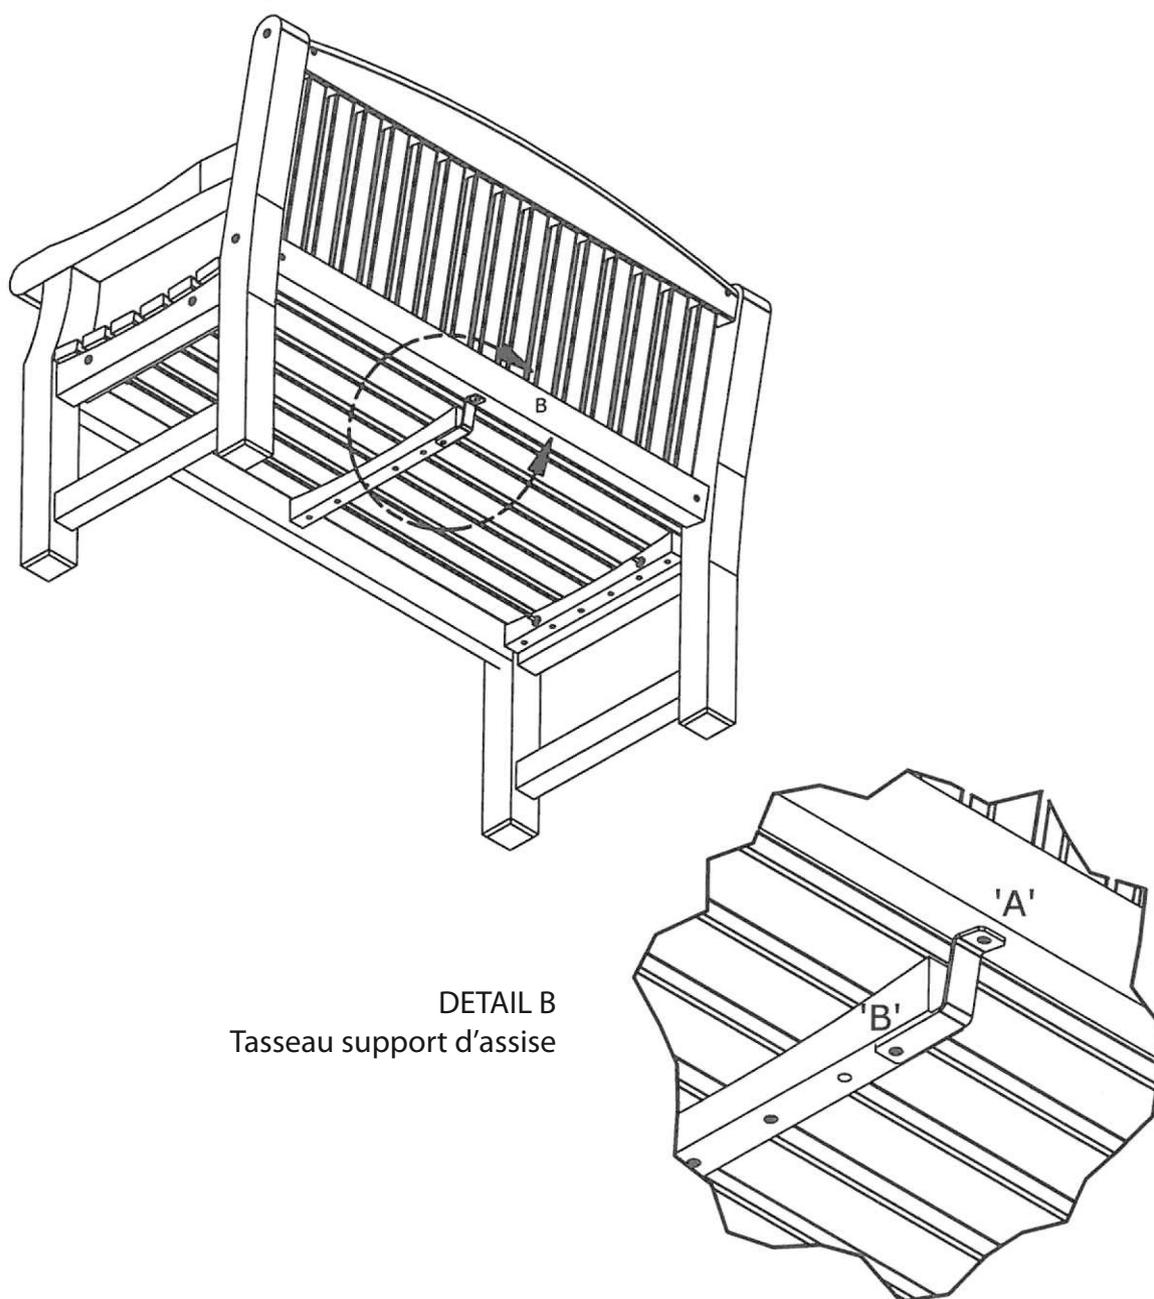

## Important:

Vérifier périodiquement les boulons de fixation pour vous assurer qu'ils sont toujours bien serrés

Ce produit est fabriqué à partir de résineux. Il a une teneur en résine naturellement élevée qui l'aide à résister à certains décomposition en extérieur. Le grain du bois est soumis à l'apparition de fissures sans incidence, qui s'ouvriront et se refermeront selon les conditions d'humidité. Elles n'affectent pas la durabilité des produits. Ce produit banc vous est fourni avec un traitement de base sous pression et vous donnera de nombreuses années d'utilisation sans la nécessité de ré-traiter le bois, bien que, vous puissiez prolonger sa durée par un revêtement de finition bois étanche à deux ou trois ans.