

Poulailler Domestique

Paquet contient

Plain Gable
Gable de porte
Toit central
Panneau d'imbrication
Panneau nidification
Couvercle de Nids
Panneau de plancher

Panneau supérieur
Panneau central
Couvercle demi toit
Panneau de plancher
2 x Diviseur
2 x Barres de Nichoir
8 pièces d'ajustement

Raccords:
2 x crochet de cabine de fil
17 x Vis à bois 8g x 63mm
52 x Vis à bois 8g x 32mm

Instructions de montage

Veillez lire attentivement l'instruction avant de commencer le travail. En raison du poids des panneaux, de l'assistance sera nécessaire pour assembler cet article.

Outils requis : Tournevis cruciforme.

Étape 1

Placer un pignon simple sur le bord du plancher.


Remarque: le revêtement doit être en main.

Le bord du plancher. Alignez le panneau central comme indiqué et


Pignon avec 3 vis à bois de 8g x 63mm dans les trous pré-perçés.

Fixer le pignon au sol à l'aide de 3 vis de bois de 8g x 63mm dans

les trous pré-perçés.


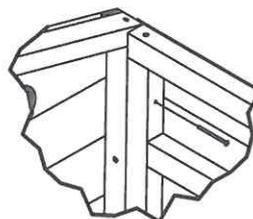


DETAIL A

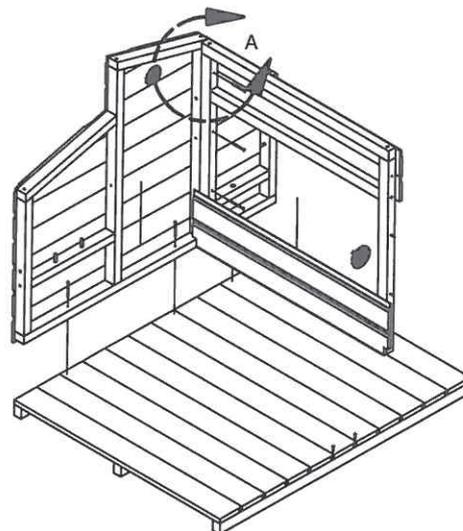

Étape 2

Localiser et fixer le pignon de porte comme ci-dessus.

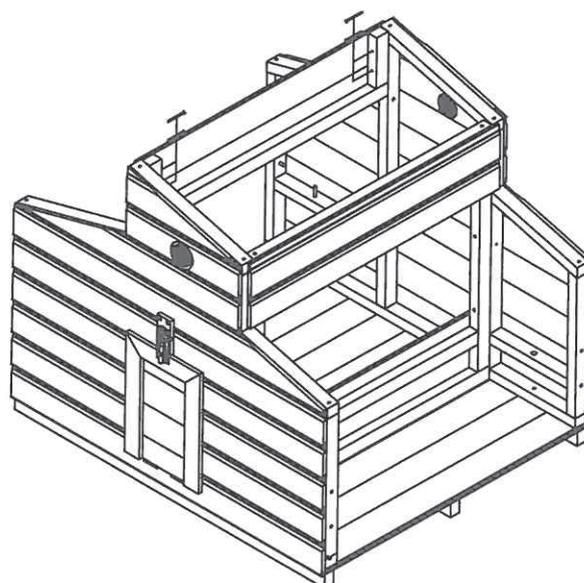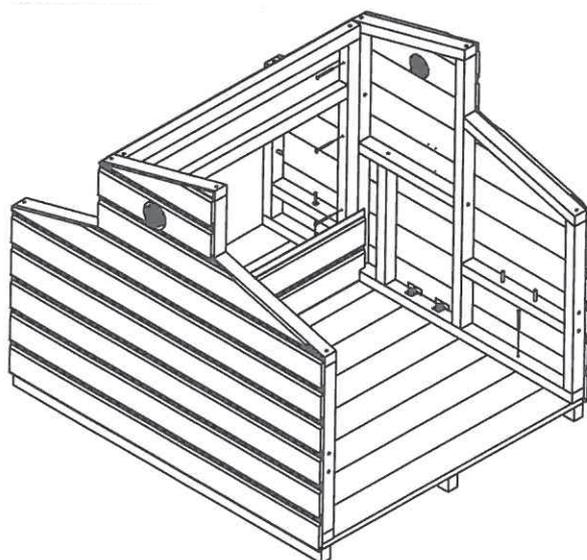

Étape 3




Placer le panneau supérieur le long des montants pignon et Sécuriser à l'aide de 2 vis à bois de 8g x 63mm dans chaque gâble. Notez le revêtement sur la face extérieure.

Étape 4

Assembler l'ensemble des diviseurs d'emboîtement sur le plancher de nidification en utilisant 3 vis de 8g x 32 à bois, comme illustré.

Placer le plancher de nidification dans le poulailler comme illustré.

Les découpes dans les séparateurs permettent de les enlever et les remettre en place lors du nettoyage.

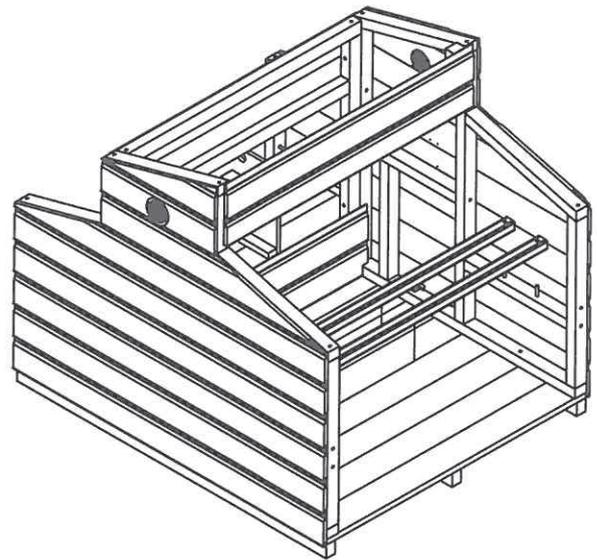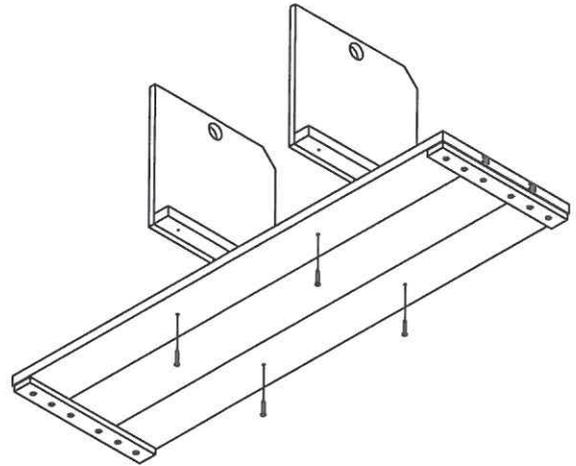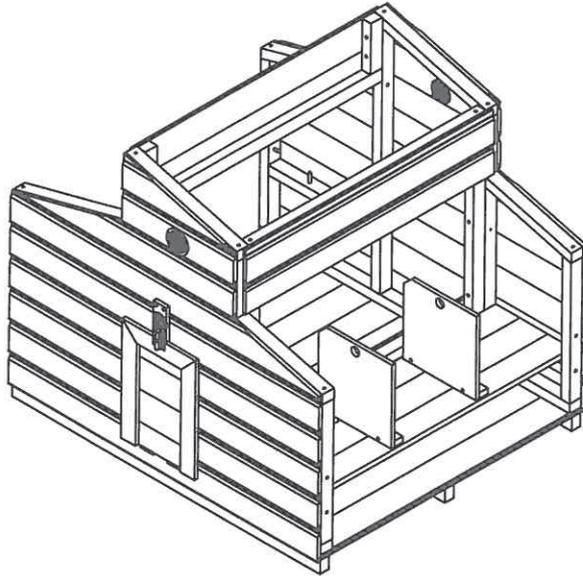

Étape 5


Placez les barres roseuses sur les goujons en bois dans chaque pignon.

Ils peuvent également être retirés lors du nettoyage.

Étape 6



Avec le tendeur en position ouverte, l'emboîtement et les panneaux de repos peuvent désormais être simplement coopés pour que le bord inférieur repose sur le plancher et la gaine chevauche le bord.

Pour fixer le tourbillon 90° vers l'extérieur. Turnbuckle se place derrière le cadrage à pignon.

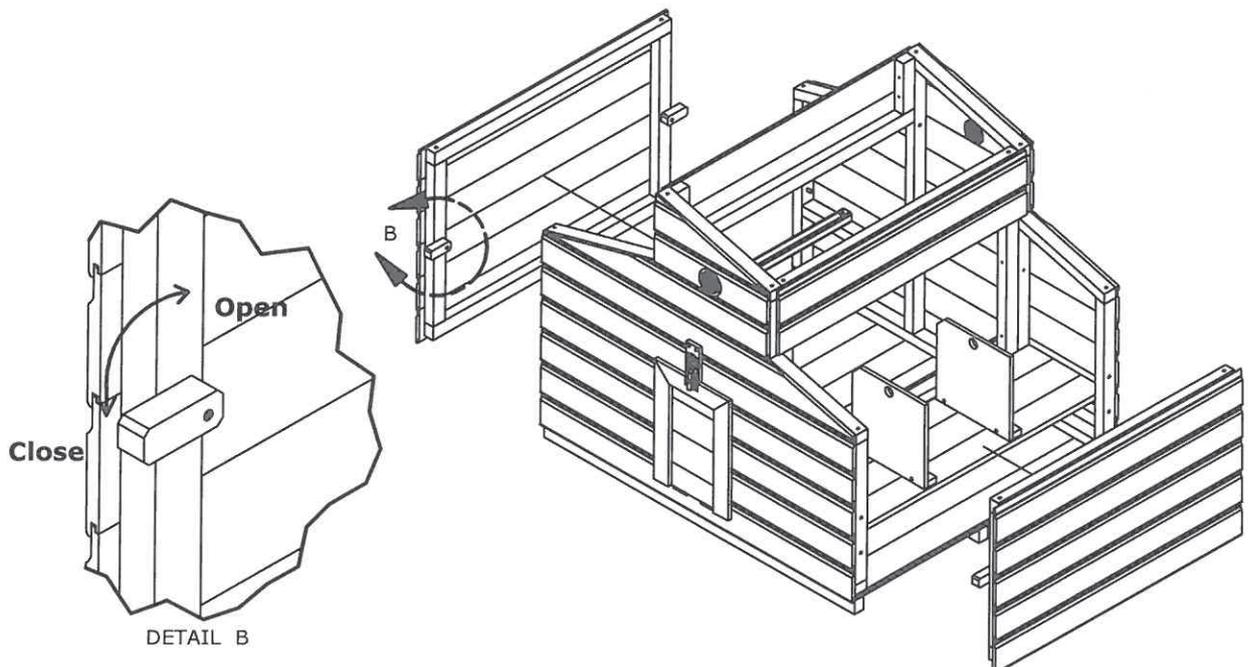

Étape 7

À l'aide de vis à bois de 8 x 32mm, Garnir les pièces au pignon. Le bord de la garniture doit être au niveau de la surface extérieure de la tranche du pignon.

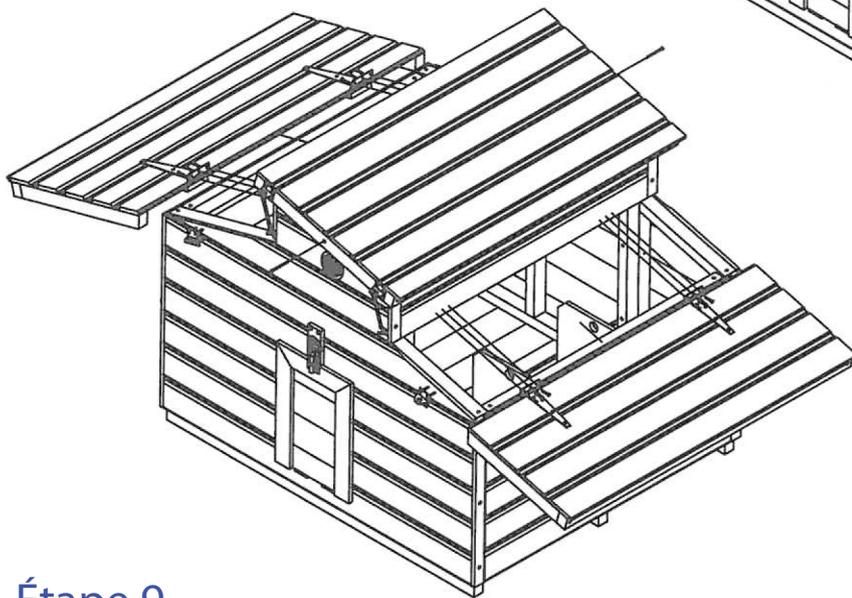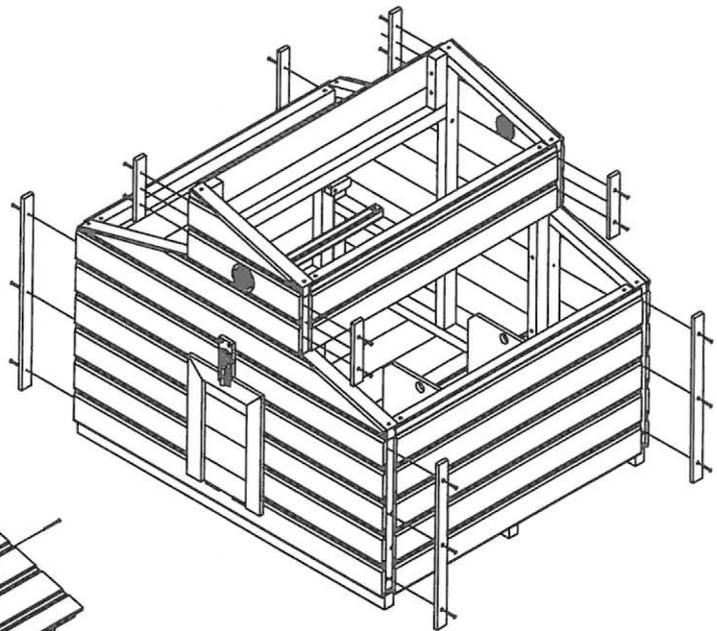

Étape 8

Couvercle de nid sur la surface inclinée

Faire glisser vers le haut jusqu'à ce que le rabat de la charnière soit plat.

La surface du panneau supérieur et le couvercle sont positionnés centralement.

Attacher en utilisant avec 3 vis à bois 8 x 32mm par charnière.


Répétez ce processus pour le couvercle..

Rabattre le couvercle central sur le bac et le fixer avec 2 vis de bois de 8 x 63mm dans chaque terminaison.


Étape 9

Installer les crochets de cabine en utilisant des vis à bois de 8 x 32mm.

Les emplacements approximatifs sont affichés ci-dessous.

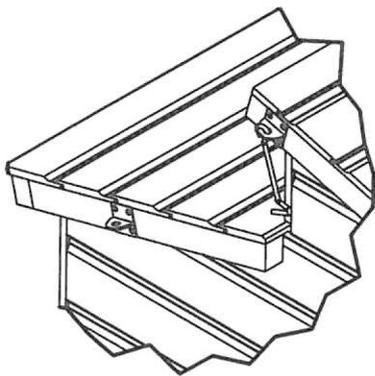

DETAIL C

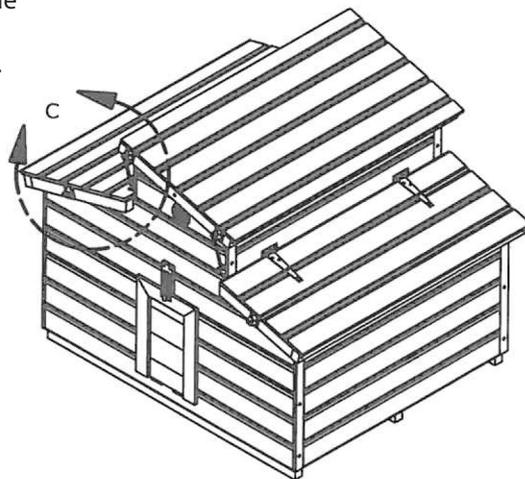


Entretien

Vérifier périodiquement le bon maintien des fixations.

Ce produit est fourni avec une base, un traitement protecteur du bois, il doit être traité ultérieurement, verni, lasure, peinture, imperméable à l'eau, un revêtement de préservation. Vous prolongerez la durée de vie de votre poulailler.

Achat par revêtement chaque année avec une réserve de bois propriétaire.

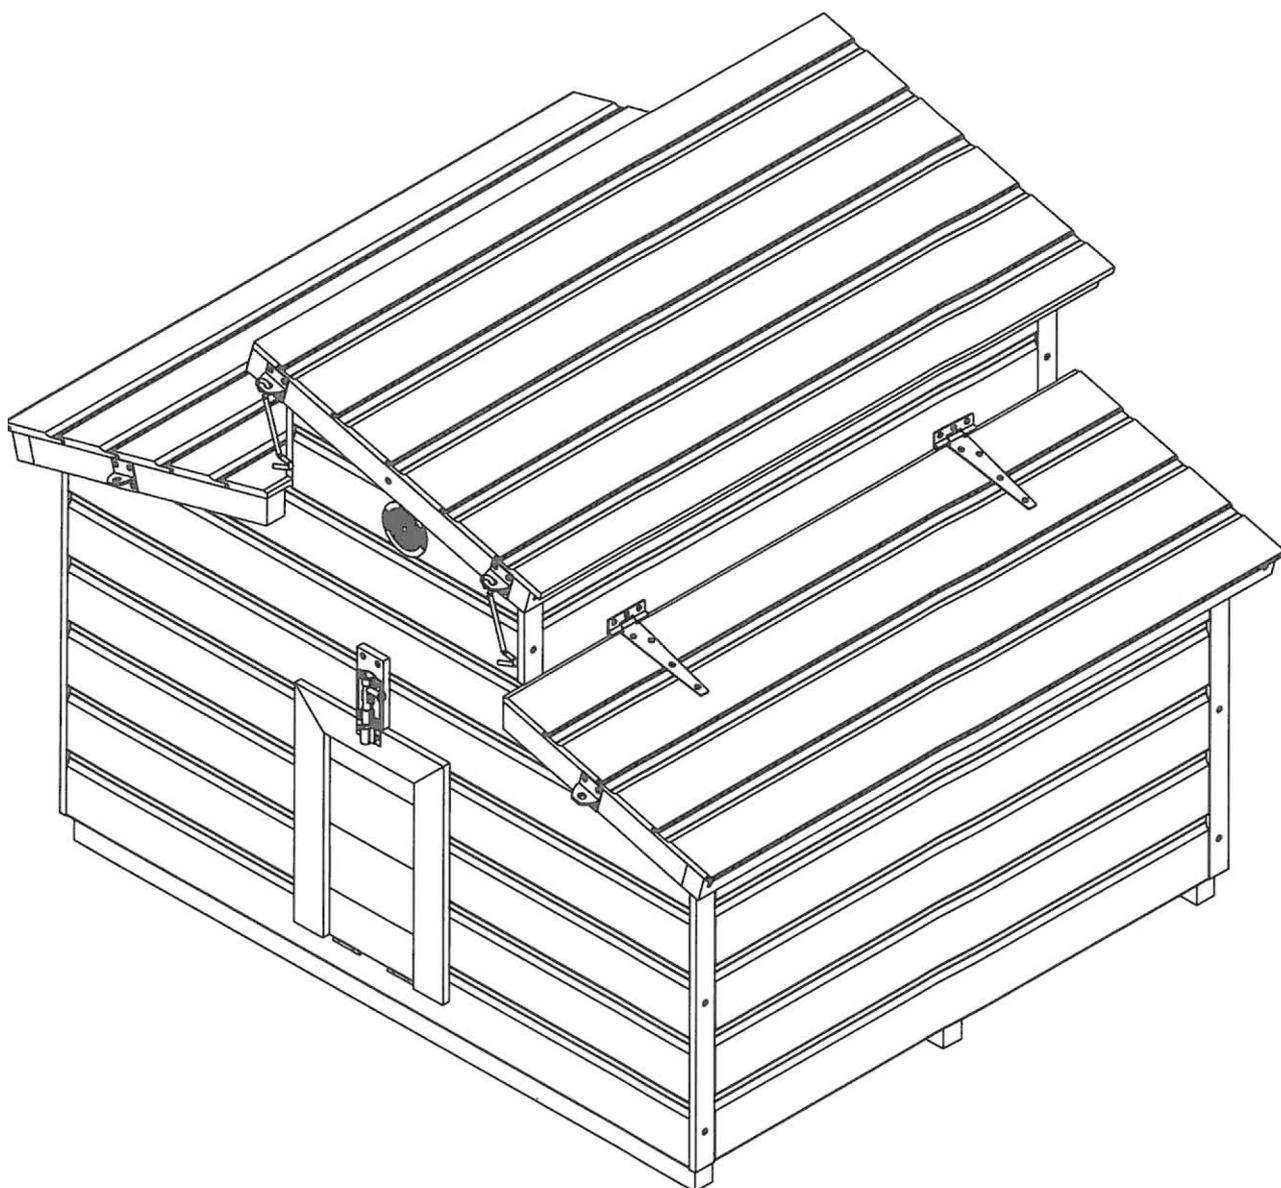

Poulailler Domestique

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION FUTURE